


MONTAGE-INSTRUCTIES

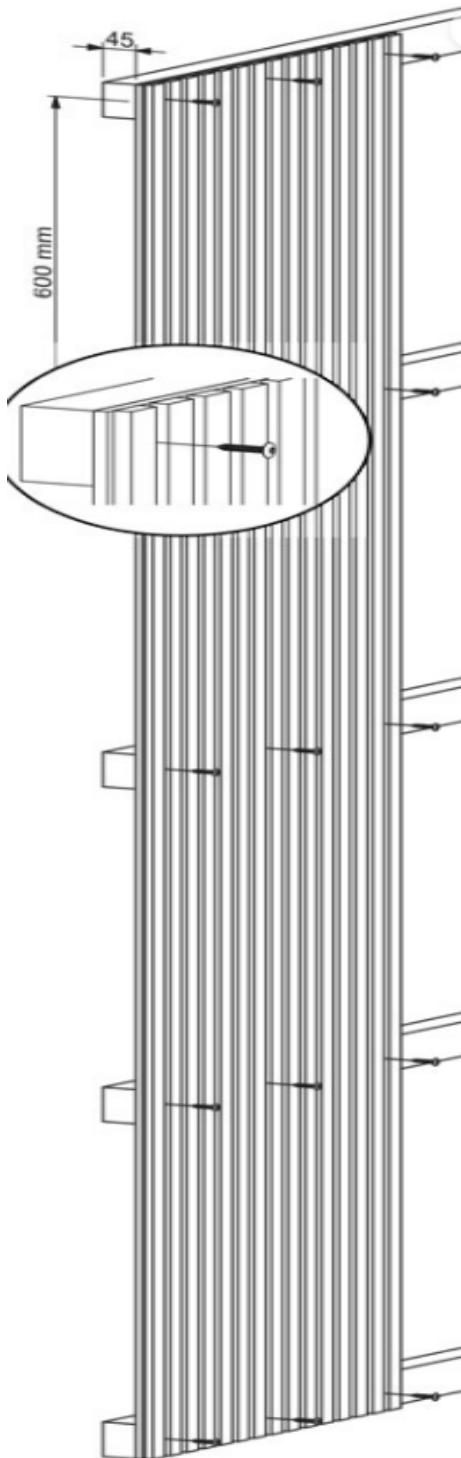

DIRECT OP DE WAND / PLAFOND:

Met montagelijm: Breng de lijm aan op het paneel en plaats deze op de muur. Zorg ervoor dat u het paneel stevig aandrukt

Met schroeven: Schroef het paneel door het vilt op de muur. Wij adviseren het gebruik van 15 schroeven per paneel, zoals weergegeven in de tekening links. Vergeet niet om ruwe ankers te gebruiken als het type muur dit vereist.

OP EEN LATTENBOUW:

Voor een optimale geluidsabsorptie monteert u een lattenconstructie met 45 mm latten aan de muur. Wij adviseren een afstand van 600 mm tussen de afzonderlijke lamellen. Om de geluidsabsorptie en de weerkaatsing van geluiden verder te verbeteren, wordt aanbevolen om tussen de onderconstructie en de akoestische panelen een 45 mm dik akoestisch vlies of minerale wol te plaatsen. Schroef de panelen door het vilt op de structuur.

BIJSNIJDEN:

Als u de lengte of breedte van uw panelen wilt aanpassen, kunt u ze eenvoudig op maat zagen. Bij het aanpassen van de lengte van het paneel adviseren wij een scherpe zaag (bijvoorbeeld decoupeerzaag of cirkelzaag) om zowel de latten als het vilt door te zagen. Gebruik voor panelen met een echte metaalcoating zaaggereedschap met hardmetalen punten. Voor het vlies is een cutter mes voldoende.

HOUD ER REKENING MEE DAT:

Frontale voegen moeten een uitzettingsvoeg van ca. 1 – 2 mm hebben. De akoestische panelen bestaan grotendeels uit natuurlijk houtmateriaal, dat onderhevig is aan zwel- en krimpgedrag afhankelijk van veranderingen in het binnenklimaat.

EEN VERKLARENDE VIDEO OVER DE MONTAGE VINDT U ONDER –

<https://www.youtube.com/watch?v=alvgZHkLIPI>

*De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd.
Status: September 2023*